SCM-6500

STEREO-MUSIKZENTRUM
MIT CD-SPIELER
BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung bitte sorgfältig durchlesen,
damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen
können.

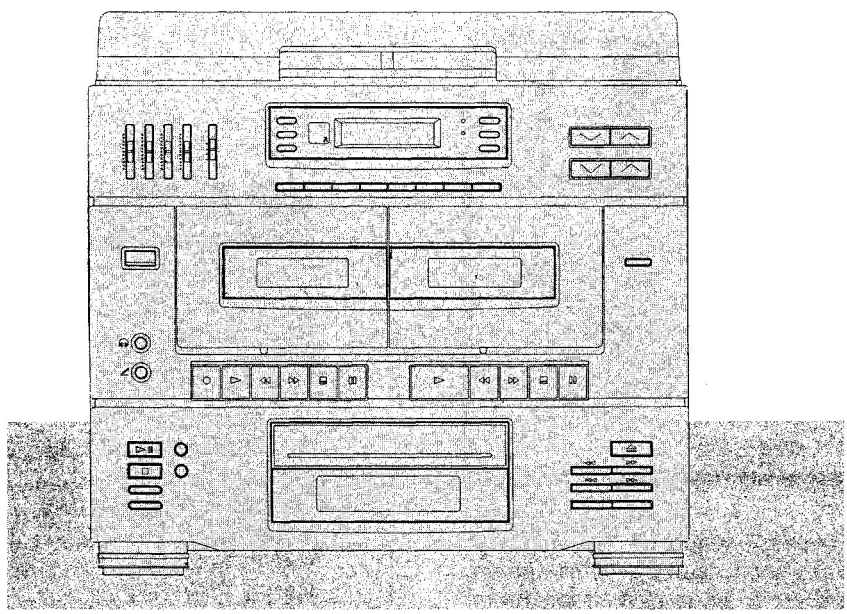

SAMSUNG

LASERGERÄT DER KLASSE 1

Dieser CD-Spieler ist als Lasergerät der Klasse 1 eingestuft.

Bei der Verwendung der Bedienund Steuerelemente sowie bei der Durchführung anderer Arbeiten genau wie im Handbuch beschrieben vorgehen, um eine Gefahr durch Austritt von Laserstrahlen zu verhindern.

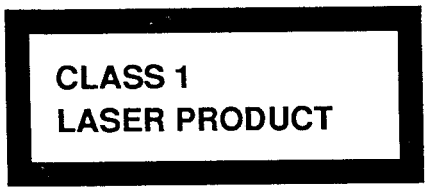

Location : Cabinet Back

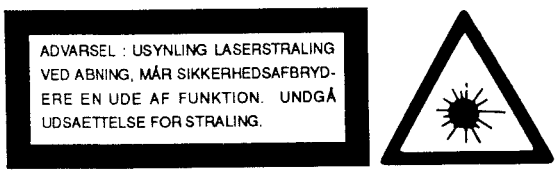
ADVARSEL : USYNLING LASERSTRALING VED ABNING, MÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE EN UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRALING.

Location : Cabinet Back

ACHTUNG
NICHT ÖFFNEN,
STROMSCHLAG !
ACHTUNG:
DIE HINTERE ABDECKUNG NICHT ENTFERNEN, DA SONST DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS BESTEHT.
IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. DER SERVICE DARF NUR VON QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKERN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

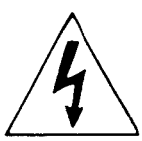

Dieses Symbol soll den Benutzer vor Spannungen im Gerät warnen, die groß genug sind, einen Brand oder einen elektrischen Schlag zu verursachen.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der begleitenden Dokumentation hinweisen.

WARNUNG:
Den Fernseher vor Nässe und Feuchtigkeit schützen, um die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages zu verringern.

DEN STECKER DES GERÄTS NUR AN EINE PASSENDE STECKDOSE BZW. EIN PASSENDES VERLÄNGERUNGSKABEL ANSCHLIESSEN; DIE STECKKONTAKTE MÜSSEN VOLLSTÄNDIG EINGESCHOBEN WERDEN UND DÜRFEN IN KEINEM FALL FREILIEGEN.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE 2
VORDERSEITE 3
RÜCKSEITE 4
FERNBEDIENUNG 5
PLATTENSPIELER 6
ANSCHLUSS DER ANTENNE 7
AUFSTELLUNG DES GERÄTS 7
GERÄTEBETRIEB 8
VOR INBETRIEBNAHME 8
BEDIENUNGSHINWEISE 8
RADIOTEIL 8
KASSETTENTEIL 9
CD-SPIELER 10
PLATTENSPIELER 12
TIMER- UND AUTOMATIK-AUSSCHALT-FUNKTION 13
TECHNISCHE DATEN 13

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherstellen, daß die Betriebsspannung des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

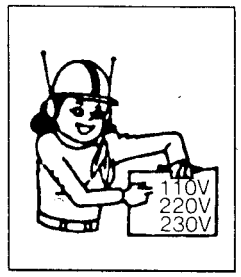

Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser bzw. Feuchtigkeit aufstellen. Sollte es dennoch feucht oder naß geworden sein, das Gerät durch einen Kundendiensttechniker untersuchen lassen.

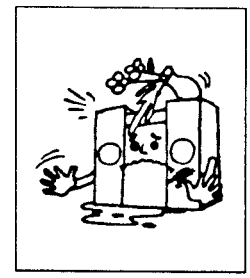

Den Stecker niemals mit nassen Händen einstecken oder abziehen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

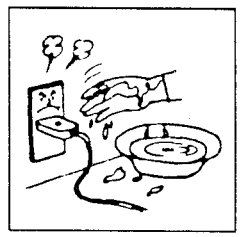

Den Stecker nicht an der Schnur aus der Steckdose ziehen, sondern am Stecker selbst fassen.

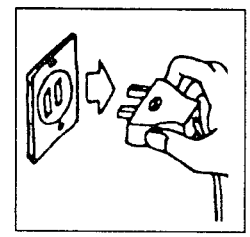

Darauf achten, daß das Netzkabel nicht beschädigt wird (z.B. durch Daraufstellen schwerer Gegenstände).

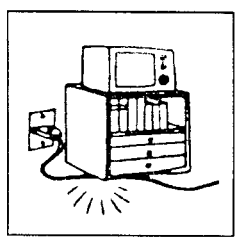

Auf keinen Fall das Gehäuse öffnen und darunterliegende Teile berühren, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

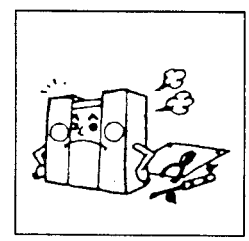

Niemals Fremdkörper ins Geräteinnere gelangen lassen, da dies zu Beschädigungen des Geräts bzw. zu einer Gefahr durch elektrische schläge führen kann.

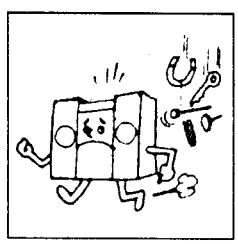

Bei Geruchsentwicklung sofort den Stecker abzeieh und den Kundendienst rufen.

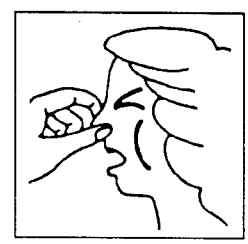

VORDERSEITE

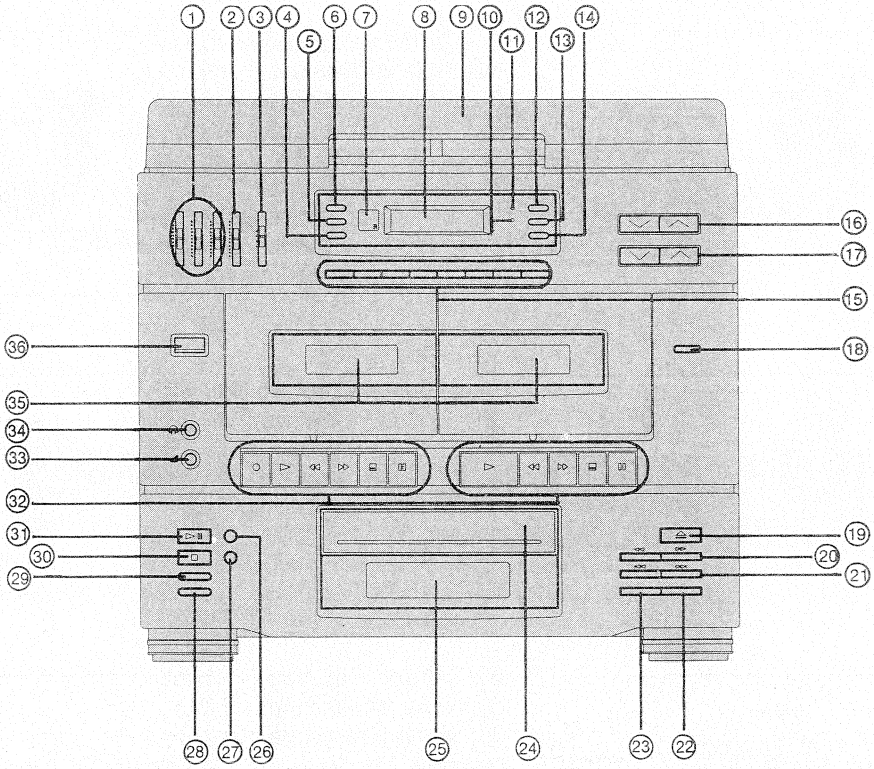

1. 3-BAND-GRAPHIC-EQUALIZER
2. BALANCEREGLER (BAL.)
3. FUNKTIONSWÄHLSCHALTER (FUNCTION)
4. SPEICHERTASTE (MEMO)
5. TIMER-TASTE (TIMER)
6. UHRTASTE (CLOCK)
7. IR-EMPFÄNGER
8. LCD-ANZEIGE (RADIO)
9. SCHUTZABDECKUNG
10. BETRIEBSANZEIGE (POWER)
11. FM-STEREO-ANZEIGE (FM-STEREO)
12. STEREO/MONO-UMSCHALTTASTE (MODE)
13. BANDWAHLTASTE (BAND)
14. SENDERSUCHLAUFTASTE (AUTO)
15. SENDERSPEICHERTASTEN
16. SENDEREINSTELLTASTEN (TUNING ∨ ∧)
17. LAUTSTÄRKETASTEN (VOLUME ∨ ∧)
18. TASTE FÜR SCHNELL-ÜBERSPIEL-FUNKTION (HI-SPEED DUBBING)
19. EIN-/AUSLADETASTE
20. SUCHLAUFTASTEN (SEARCH ◀◀ ▶▶)
21. TITELSUCHLAUFTASTEN (SKIP |◀◀ ▶▶|)
22. PROGRAMMIER-/ABRUFTASTE (PROG. CHECK)
23. +10-TASTE
24. CD-EINSCHUB
25. LCD-ANZEIGE (CD)
26. ANZEIGETASTE (DISPLAY)
27. ANSPIELTASTE (INT. SCAN)
28. ZUFALLSWIEDERGABETASTE (SHUFFLE PLAY)
29. WIEDERHOLUNGSTASTE (REPEAT)
30. STOP-/LÖSCHTASTE (STOP/CLEAR)
31. WIEDERGABE-/PAUSENTASTE (PLAY/PAUSE)
32. KASSETTENDECK A/B
    - ● AUFNAHMETASTE
    - ▶ WIEDERGABETASTE
    - ◀◀ RÜCKSPULTASTE
    - ▶▶ VORSPULTASTE
    - ■ STOP-/AUSWURFTASTE
    - ▮▮ PAUSENTASTE
33. MIKROPHONBUCHSE (MIC)
34. KOPFHÖRERBUCHSE (PHONES)
35. KASSETTENFÄCHER A/B
36. NETZTASTE (POWER)

RÜCKSEITE

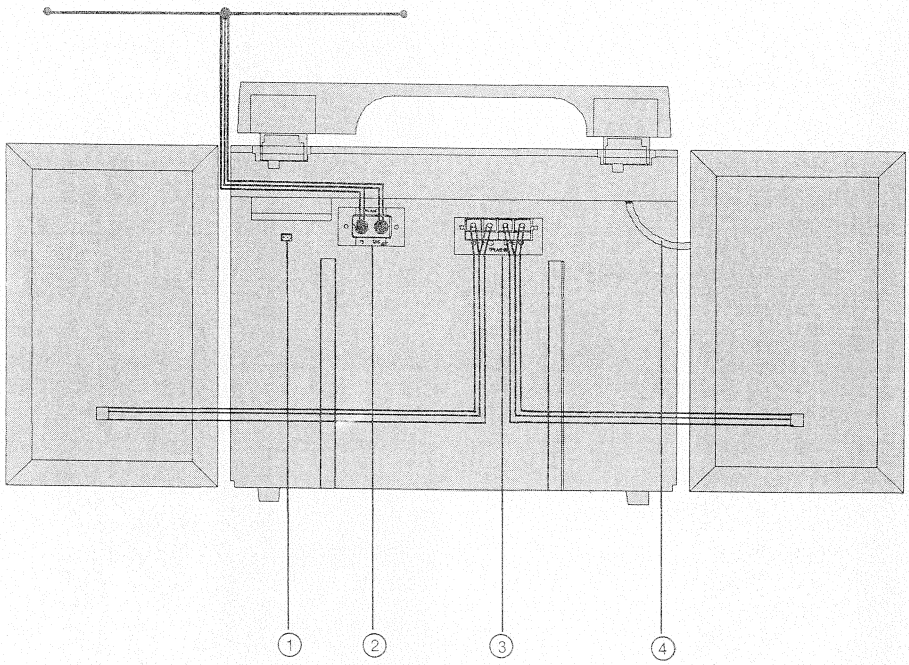

1. ANTENNENANSCHLUSS MW (AM)
2. ANTENNENANSCHLUSS UKW (FM)
3. LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE
4. NETZKABEL

FERNBEDIENUNG

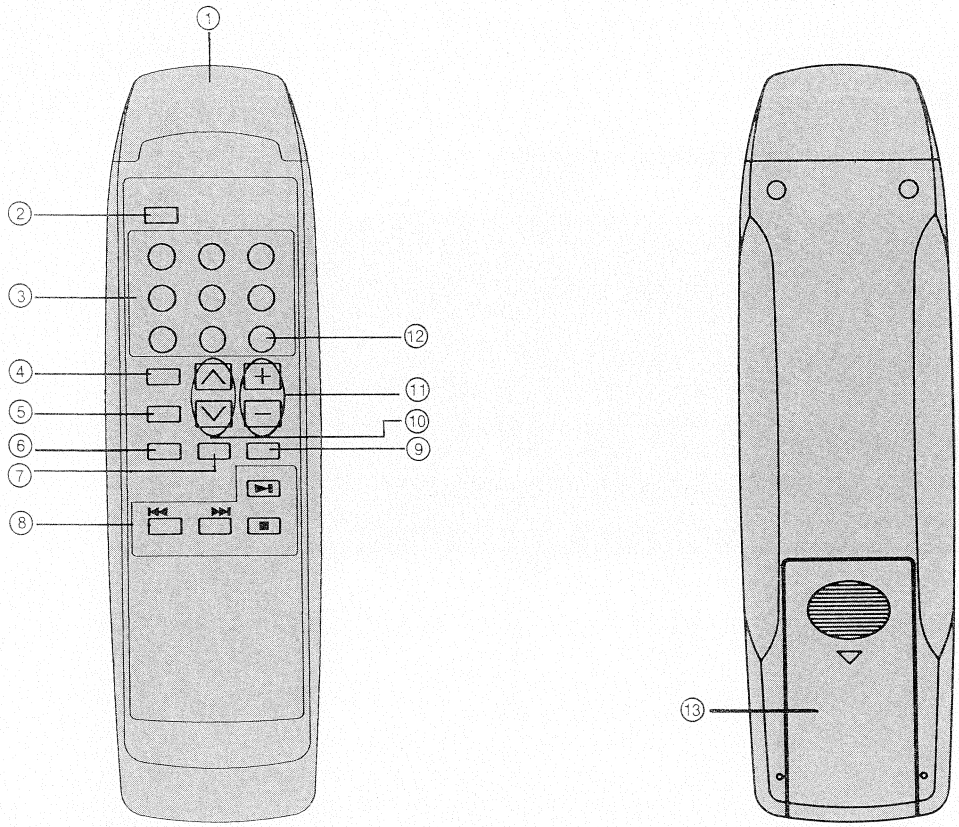

1. IR-FENSTER
2. NETZSCHALTER (POWER)
3. SENDERSPEICHERTASTEN (PRESET STATIONS)
4. SPEICHERTASTE (MEMO)
5. SENDERSUCHLAUFTASTE (AUTO)
6. BANDWAHLTASTE (BAND)
7. CD-BEDIENFELD
   * WIEDERGABE-/PAUSENTASTE (PLAY/PAUSE)
   * STOPTASTE (STOP)
   * TITELSUCHLAUFTASTEN (SKIP ⏮ ⏭)
8. PROGRAMMIER-/ABRUFTASTE (P/S)
9. AUSSCHALTAUTOMATIK-TASTE (SLEEP)
10. SENDEREINSTELLTASTEN (TUN/TIME ∧ ∨ ; AUCH FÜR ZEITEINSTELLUNG)
11. LAUTSTÄRKETASTEN (vol + –)
12. UHRTASTE (CLOCK)
13. ABDECKUNG DES BATTERIEFACHS

PLATTENSPIELER

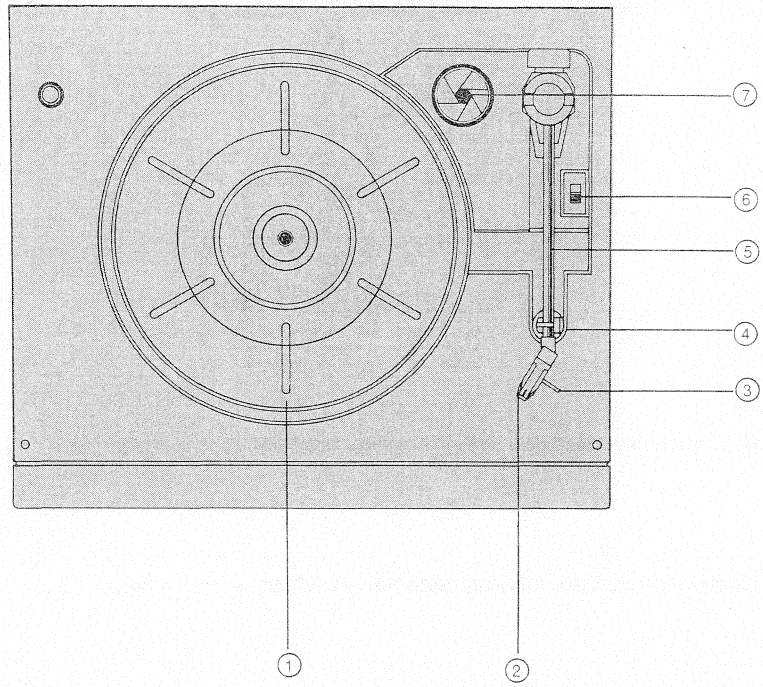

1. PLATTENTELLER
2. TONABNEHMERSCHUTZ
3. TONABNEHMERKOPF
4. AUFLAGE FÜR TONABNEHMERARM
5. TONABNEHMERARM
6. DREHZAHL-WÄHLSCHALTER
7. PUCK

ANSCHLUSS DER ANTENNE

1. UKW-Antennenanschluß

- Die Dipol-Antenne wie in der Abbildung gezeigt anschließen und in der Position befestigen, in der die Empfangsbedingungen am besten sind.

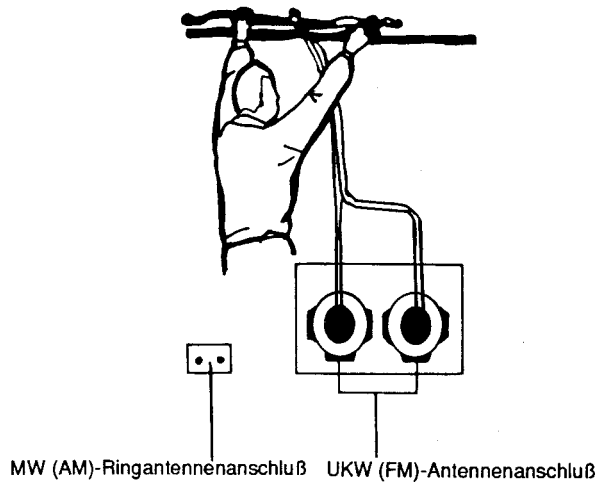

- In Sendernähe aufgrund des hohen Signalpegels keine antenne anschließen.

2. Ringantennenanschluß

- Die Ringantenne in den dafür vorgesehenen Anschluß einstecken.
- Bei schlechten Empfangsbedingungen Ausrichtung und Position der Antenne so wählen, daß ein möglichst optimaler Empfang erzielt wird.

AUFSTELLUNG DES GERÄTS

— Das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage stellen.
— Nicht in einem magnetischen Feld aufstellen.
— Einen Abstand von 10 cm zur Wand einhalten.
Als Standort einen gut belüfteten Raum Wählen und das Gerät so plazieren, daß es nicht der direkten
— Sonneneinstrahlung bzw. der Wärme eines Heizkörpers ausgesetzt ist.
— Von Wasser und Feuchtigkeit sowie Schmutz jeglicher Art fernhalten.

GERÄTEBETRIEB

VOR INBETRIEBNAHME

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

(1) Das Gerät an der Netztaste (POWER) einschalten.
(2) Durch Drücken der Uhrtaste (CLOCK) die Uhrzeit anzeigen.
(3) Die Uhrtaste gedrückt halten und gleichzeitig die Speichertaste (MEMO) zweimal drücken.
(4) Nun die Sendereinstelltasten aufwärts oder abwärts (TUNING ∧ ∨) drücken, bis die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist. Die Stunde mit der TUNING ∨ -Taste einstellen, die Minuten mit der TUNING ∧ -Taste.
(5) Die Speichertaste drücken, um die Einstellung der Uhrzeit abzuschließen. Nun wird die korrekte Uhrzeit angezeigt.

BEDIENUNGSHINWEISE

BALANCE

Ist die Balance zwischen rechtem und linkem Kanal nicht ausgeglichen, kann sie mit dem Balanceregler eingestellt werden.

GRAPHIC-EQUALIZER

Mit Hilfe der drei Equalizer-Regler (Vorderseite oben links) kann der Lautsprecher-Ton wunschgemäß eingestellt werden. Jeder Regler hat einen bestimmten Frequenzbereich (100Hz, 1KHz, und 10 KHz), der verstärkt oder gedämpft werden kann.

RADIOTEIL

EMPFANG VON RADIOSENDUNGEN

(1) Das Gerät an der Netztaste einschalten.
(2) Den Funktionswählschalter auf TUNER-Modus stellen.
(3) Mit der Bandwahltaste (BAND) das gewünschte Empfangsband anwählen.
(4) Mit Hilfe der Sendereinstelltasten vorwärts-/rückwärts (TUNING ∧ ∨)den gewünschten Sender einstellen. Wird zuvor durch Drücken der Sendersuchlauftaste (AUTO) der Suchlaufmodus aktiviert (Anzeige "AUTO"), erfolgt beim Drücken der Sendereinstelltasten ein Suchlauf vorwärts bzw. rückwärts. Der Tuner stoppt automatisch, wenn er einen Sender findet, und rückt bei erneuten Drücken der Sendereinstelltaste zum nächsten Sender vor.
(5) Lautstärke, Balance und Equalizer wunschgemäß einstellen.
(6) Das Gerät durch Drücken der Netztaste ausschalten.

SPEICHERN VON SENDERN

In den Senderspeichertasten können 8 AM-Sender (MW, LW) und 16 FM-Sender (UKW) gespeichert werden, Dazu folgendermaßen vorgehen :

(1) Den gewünschten Sender einstellen.
(2) Die Speichertaste (MEMO) drücken ; "P1" wird ca. fünf Sekunden lang angezeigt. Während dieser fünf Sekunden eine der Senderspeichertasten drüken, um den Sender zu speichern. Die Numer der gedrückten Senderspeichertaste erscheint in der Anzeige. Auf diese Weise können naceinander 8 AM- und 16 FM-Sender programmiert werden. Die gespeicherten Sender werden druch kurzes Drücken der entsprechenden Senderspeichertaste aufgerufen.

Zur Programmierung der Senderspeichertasten 9 bis 16 (nur für FM-Sender) wie folgt vorgehen :

(a) Die Speichertaste kurz hintereinander zweimal drücken. Ist der Empfänger auf FM eingestellt, erscheint nun in der Anzeige "P2" und die Senderspeichertasten 9 bis 16 können wie oben beschrieben programmiert werden.
(b) Die in den Tasten 9 bis 16 gespeicherten FM-Sender können im FM-Modus durch längeres Drücken (mind. 1 Sekunde) der entsprechenden Taste abgerufen werden.

HINWEISE :

Durch Speichern eines neuen Senders wird ein früher eingespeicherter Sender automatisch gelöscht.
Beim Wiedereinschalten des Geräts wird automatisch der vor dem Ausschalten zuletzt angewählte Sender wieder aufgerufen.

GERÄTEBETRIEB

SENDERSUCHLAUFFUNKTION

(1) Durch Drücken der Sendersuchlauftaste (AUTO) den suchlaufmodus aktivieren ; in der Anzeige erscheint "AUTO". Wird nun eine der Sendereinstelltasten (TUNING ∧ ∨) gedrückt, erfolgt ein Suchlauf vorwärts bzw. rückwärts, bis ein Sender gefunden wird.
(2) Zur manuellen Sendereinstellung den Suchlaufmodus durch mochmaliges Drücken der Sendersuchlauftaste wieder ausschalten (Anzeige "AUTO" verschwindet) und den Sender mit den Sendereinstelltasten manuell einstellen.

HINWEIS :
Die Sendersuchlauftaste funktioniert nur, wenn die TUNER-Funktion aktiviert ist.

STEREO/MONO-MODUS

Tritt beim Empfang eines Senders im Stereomodus eine Störung auf, kann diese durch Umschalten auf den Monomodus eventuell beseitigt werden.

KASSETTENTEIL

EINLEGEN EINER KASSETTE

(1) Die Stop-/Auswurftaste (STOP/EJECT) von Kassettenfach A oder B drücken.
(2) Die Kassette mit der offenen Seite nach unten und der vollen Spule links einlegen.
(3) Die Klappe des Kassettenfachs vorsichtig schließen.

WIEDERGABE

(1) Am Funktionswählschalter die Funktion TAPE einstellen.
(2) In Kassettenfach A oder B eine Kassette einlegen.
(3) Die Wiedergabetaste (PLAY) drücken.
(4) Lautstärke, Balance und Equalizer nach Wunsch einstellen.
(5) Die Wiedergabe durch Drücken der Stop-/Auswurftaste (STOP/EJECT) beenden.

HINWEIS :
Wird während Wiedergabe oder Aufnahme das Bandende erreicht, stoppt es automatisch und die Wiedergabe- bzw.
Aufnahmetasten springen in ihre Ausgangsstellung zurück.

PAUSENFUNKTION

Zum kurzzeitigen Stoppen einer Kassette während der Wiedergabe oder der Aufnahme die Pausentaste (PAUSE) drücken. Wiedergabe bzw. Aufnahme durch nochmaliges Drücken der Pausentaste wieder starten.

AUTOMATISCHE KASSETTENFACHUMSCHALTUNG

(1) In Kassettenfach A und B eine bespielte Kassette einlegen.
(2) Die Wiedergabetaste (PLAY) von Kassettenfach B drücken.
(3) Dann zunächst die Pausentaste (PAUSE) und anschließend die Wiedergabetaste von Kassettenfach A drücken.
Ist das Bandende von Kassette B erreicht, springen die Wiedergabetaste an Fach B und die Pausentaste an Fach A automatisch heraus.
Dann beginnt die Wiedergabe von Kassette A.

AUFNAHME (VON CD-SPIELER, SCHALLPLATTENSPIELER, RADIO)

(1) In Kassettenfach A eine Leerkassette einlegen.
(2) Erst die Pausentaste, danach die Aufnahmetaste (RECORD) drücken.
(3) Am Funktionswählschalter die gewünschte Funktion (PHONO-Plattenspieler, TUNER-RADIO, CD-CD-Spieler) einstellen.
(4) Die Pausentaste erneut drücken, um die Aufnahme zu starten.

SCHNELL-ÜBERSPIELFUNKTION

(1) Am Funktionswählschalter die Funktion "TAPE" einstellen.
(2) Zur Aktivierung der Schnell-Überspielfunktion die Taste HI-SPEED DUBBING auf "ON" stellen.
(3) In Kassettenfach A eine Leerkassette und in Kassettenfach B eine bespielte Kassette einlegen.
(4) Die Aufnahmetaste (RECORD) von Fach A und die Wiedergabetaste (PLAY) von Fach B drücken.
Nun wird die Aufzeichnung auf Kassette B direkt auf die Leerkassette A kopiert.

REINIGEN DER KÖPFE UND DES BANDWEGES

Es wird empfohlen, Köpfe und Bandweg jeweils nach ungefähr zehn Betriebsstunden zu reinigen; dies trägt auch zu einer guten Aufnahmequalität bei.
Dazu die Köpfe, die Andruckrolle und die Capstanwellen mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen (oder einer anderen geeigneten Reinigungsflüssigkeit) säubern.

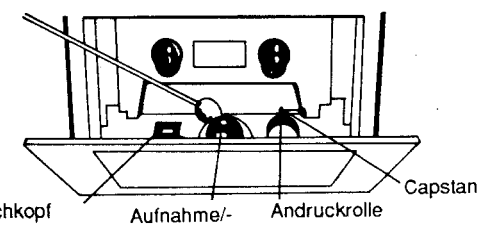

GERÄTEBETRIEB

• LÖSCHSCHUTZ

Das Überspielen einer Kassette kann durch Entfernen der Löschzungen verhindert werden. Aus der nachfolgenden Abbildung geht hervor, welche Zunge entfernt werden muß, um Seite A bzw. Seite B vor dem Überspielen zu schützen. Eine Aufnahme auf der geschützten Seite ist dann nicht möglich.

Überspielschutz von Seite A

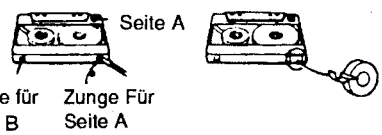

Wiederverwendung einer Kassette
Zur Widerverwendung einer Kassette, deren Löschzungen entfernt wurden, die entsprechenden Stellen mit Klebeband überkleben.

• SCHUTZ DER MAGNETKÖPFE

1) Die Magnetköpfe niemals mit einem Schraubenzieher oder anderen Metallgegenständen rühren.
2) Keine Magnete in die Nähe der Köpfe bringen

CD-SPIELER

1) EINLEGEN/HERAUSNEHMEN VON CDS

(a) Am Funktionswählschalter die CD-Funktion einstellen und die Ein-/Ausladetaste (OPEN/CLOSE) drücken. Der CD-Einschub wird nach außen bewegt ; in der Anzeige erscheint "OPEN".

HINWEIS: Den CD-Einschub nicht manuell ins Gerät schieben, sondern dazu die Ein-/Ausladetaste verwenden.

(b) Die CD mit dem Etikett nach oben einlegen, ohne die Plattenoberfläche zu berühren.

(c) Die Ein-/Ausladetaste erneut drücken, um den CD-Einschub wieder einzufahren.

HINWEIS: Wurde die CD nicht richtig eingelegt, erscheint in der Anzeige "Disc".
Bei korrekt eingelegter CD wird die Anzahl der auf der Platte aufgezeichenten Musiktitel angezeigt. Die Anzeige kann max. 15 Titel anzeigen.

2) WIEDERGABE UND STOPPEN EINER CD

(a) Nach dem Einlegen einer CD die Wiedergabe/Pausentaste (PLAY/PAUSE) drücken, um die CD vom ersten Titel an abzuspielen.

(b) Die Wiedergabe/Pausentaste nochmals drücken,um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die CD dreht sich weiter, der Ton wird jedoch abgeschaltet. Zur Fortsetzung der Wiedergabe die Wiedergabe/Pausentaste erneut drücken.

(c) Die CD durch Drücken der Stop-/Löschtaste stoppen.

3) TITELSUCHLAUFFUNKTION

Zur Anwahl eines bestimmten Titels die Titelsuchlauftasten (SKIP ⏮ ⏭) verwenden. Zur Anwahl einer höheren Titelnummer die SKIP-Taste, zur Anwahl einer niedrigeren Titelnummer die ⏮ SKIP-Taste verwenden. **Beispiel:** Zur Anwahl des zwölften Titels die ⏭ SKIP-Taste elfmal nacheinander drücken oder einmal die +10-Taste und anschließend zweimal die SKIP-Taste drücken. Das Gerät sucht dann den zwölften Titel und beginnt mit der Weidergabe dieses Titels. Die Titelsuchlauftaste kann während der Wiedergabe, wie auch im STOP-Modus verwendet werden.

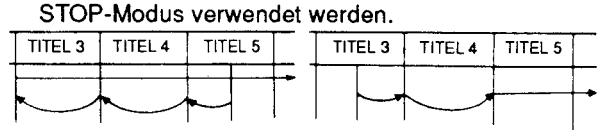

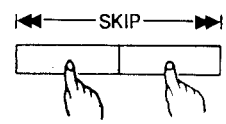

SUCHFUNKTION

Die Suchlauftasten (SEARCH ◀◀ ▶▶) drücken, um die CD im Suhnelldurchlauf vor-bzw. zurückzuspielen.



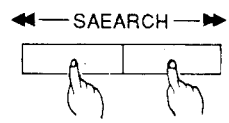

GERÄTEBETRIEB

WIEDERHOLFUNKTION

(1) Die Wiederholungstaste (REPEAT) drücken, um die Wiedergabe eines Titels zu wiederholen. "REPEAT" wird angezeigt, und der Titel wird so lang wiederholt, bis die Wiederholungstaste noch zweimal gedrückt wird (Anzeige "REPEAT" erlischt).

(2) Zur Wiederholung aller Titel die Wiederholungstaste zweimal drücken.
Die Anzeige "REPEAT ALL" leuchtet auf; alle Titel werden wiederholt.

HINWEIS:
Die Wiederholfunktion kann auch im "Track-Programm-Modus" verwendet werden.
Bei aktivierter Zufallswiedergabe (SHUFFLE PLAY) ist keine wiederholung möglich.

TITELZÄHLFUNKTION

Nach Einlegen einer CD erscheint in der Anzeige die Anzahl der Titel (max. 15), die sich auf der CD befinden. Umfaßt die CD mehr als 15 Titel, wird "OVER" angezeigt.

ANZEIGEFUNKTION

- Wird während der Wiedergabe die Anzeigetaste (DISPLAY) gedrückt, erscheint in der Anzeige die Anzahl der noch zu spielenden Titel und die verbleibende spielzeit.
- Bei nochmaligem Drücken der Anzeigetaste werden in der Anzeige die Anzahl und die Spieldauer aller Titel aufgeführt.
- Wird die Anzeigetaste ein drittes Mal gedrückt, wird in der Anzeige wieder der gerade gespielte Titel und die bisherige Spielzeit dieses Titels ausgegeben.

ZUFALLSWIEDERGABETASTE

Die Zufallswiedergabetaste (SHUFFLE PLAY) drücken, um die Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste wird die zufallswiedergabefunktion wieder aufgehoben.

ANSPIELFUNKTION

Wird während des STOP-Modus die Anspieltaste (INT.SCAN) gedrückt, gibt das Gerät nacheinander die ersten zehn Sekunden jedes Titels wieder. Diese Funktion durch Drücken der Stop-/Löschtaste (STOP/CLEAR) deaktivieren.

PROGRAMMIEREN VON TITELN

Soll nicht die ganze CD wiedergegeben werden, können auch einzelne Titel ausgewählt und in der gewünschten Reihenfolge wiedergegeben werden. Bis zu 16 Titel können gespeichert werden. Es ist auch möglich, einzelne Titel mehrfach zu programmieren, solange die Gesamtzahl von 16 Speicherpositionen nicht überschritten wird.

HINWEIS:
Das Programmieren von Titeln ist nur im STOP-Modus möglich.

Beispiel:
Die Titel 2, 7 und 13 der eingelegten CD sollen in der Reihenfolge 7, 13, 2 gespeichert werden.

(1) Die Programmier-/Abruftaste (PROG. CHECK) drücken; "00P-01" wird angezeigt.

(2) Mit der Titelsuchlauftaste (SKIP) Titel 7 anwählen und die Programmier-/Abruftaste drücken.
Dann Titel 13 und Titel 2 auf die gleiche Weise einspeichern.
Zum Überprüfen der eingespeicherten Titel die Programmier-/Abruftaste dreimal drücken; die Programmierten Titel werden nach jedem Tastendruck nacheinander angezeigt.

(3) Nun die wiedergabetaste (PLAY) drücken, dann werden die gespeicherten Titel in der Reihenfolge ihrer Eingabe wiedergegeben.

- Die Wiederholfunktion kann auch hier angewendet werden. Ein einzelner Titel oder eine Folge von Titeln kann programmiert und wiederholt werden.
- Einer bereits gespeicherten Titelfolge können weitere Titel zugefügt werden.

Beispiel: Zusätzlich zu den bereits programmierten Titeln 7, 13, 2 soll Titel 9 eingespeichert werden.

a) Die Stop-/Löschtaste (STOP/CLEAR) drücken, dann die Programmier-/Abruftaste (PROG.CHECK) viermal drücken.
b) Titel 9 mit Hilfe der Titelsuchlauftaste (SKIP) anwählen.
c) Die Titelfolge 7, 13, 2, 9 kann nun durch Drücken der Programmier-/Abruftaste in der Anzeige überprüft werden.

ÄNDERN DER PROGRAMMIERUNG

Die bereits gespeicherten Titel können auch wieder geändert werden.
Beispiel: Die bereits gespeicherte Titelfolge 7, 13, 2, 9 soll in die Folge 7, 13, 12, 9 geändert werden.

(1) Ist das Gerät im Wiedergabemodus, muß zunächst die Stop-/Löschtaste gedrückt werden.
(2) Die Programmier/Abruftaste dreimal drücken; "02C-03" wird angezeigt.
(3) Dann die Titelsuchlauftaste (SKIP) zehnmal drücken' "12C-03" wird angezeigt.
(4) Nochmals die Programmier/Abruftaste drücken. Nun sind die Titel 7, 13, 12, 9 gespeichert.

ÜBERPRÜFEN DER PROGRAMMIERUNG

(1) Ist das Gerät im Wiedergabemodus, muß zunächst die Stop-/Löschtaste gedrückt werden.
(2) Die Programmier/Abruftaste drücken. Nach jedem Tastendruck wird ein programmierter Titel angezeigt.

LÖSCHEN DER PROGRAMMIERUNG

Zum Löschen der programmierten Titel wie folgt vorgehen:

- Die Ein-Ausladetaste (OPEN/CLOSE) drücken oder
- die Stop-/Löschtaste im Stop-Modus drücken (nur einmal) oder
- die Stop-/Löschtaste im Wiedergabemodus zweimal drücken.

BEHANDLUNG VON CDs

- Darauf achten, daß die bespielte Seite nicht zerkratzt wird. Kein Papier daraufkleben.
- Nicht auf die CD schreiben (außer mit Filzstift).
- Nicht biegen.
  Mit einem weichen Tuch reinigen. Das Tuch dabei quer über die Platte führen-nicht mit kreisförmigen Bewegungen abwischen.
- Niemals mit Lösungsmitteln wie z.B. Benzin oder Verdünner reinigen.
- Nicht in die Sonne oder in die Nähe von Heizelementen legen.
- Bei Nichtgebrauch die CD stets in ihrer Box aufbewahren.

Plattenspieler

(1) Das Gerät an der Netztaste einschalten und am Funktionswählschalter den PHONO-Modus einstellen.
(2) Die Schutzabdeckung anheben und eine Schallplatte auf den Plattenteller legen. Für Schallplatten mit 45 U/min steht ein passender Spindeladapter zur Verfügung.
(3) Am Drehzahl-Wählschalter die passende Plattendrehzahl (33 1/3 oder 45 U/min) einstelln.
(4) Den Tonabnehmerarm vorsichtig zur Schallplatte führen und absetzen; der Plattenteller beginnt automatisch sich zu drehen.
(5) Lautstärke, Balance und Equalizer nach Wunsch einstellen. Nach dem Abspielen der Platte schaltet der Plattenspieler automatisch ab. Den Tonabnehmerarm wieder auf der Auflage absetzen.

HINWEIS:
Falls im PHONO-Stopmodus ein Ton von niedriger Frequenz (Heulen) zu hören ist, die Lautstärke etwas zurückdrehen oder die Lautsprecher etwas weiter vom Gerät entfernt aufstellen.

Timer- und Ausschalt-automatik-Funktion

TIMER-FUNKTION

Mit der Timer-Funktion kann eine Zeit einprogrammiert werden, zu der das Gerät automatisch einschaltet.

(1) Nach Einschalten des Geräts die Uhrtaste (CLOCK) drücken.
(2) Sofort danach nochmals die Uhrtaste und gleichzeitig die Speichertaste (MEMO) drücken.
(3) Die Speichertaste ein zweites Mal drücken (ohne Uhrtaste). Die Zeitangabe in der Anzeige beginnt zu blinken.
(4) Nun die gewünschte Einschaltzeit mit den Sendereinstelltasten (TUNING ∧∨) eingeben. Die Stunden mit der Taste TUNING ∨, die Minuten mit der Taste TUNING ∧ einstellen.
(5) Zum Speichern der eingestellten Einschaltzeit die Speichertaste zweimal drücken. Nun kann das Gerät ausgeschaltet werden.

HINWEIS:
Die TIMER-Funktion kann mit der Timer-Taste aus- bzw. wieder eingeschaltet werden.

AUSSCHALTAUTOMATIK-FUNKTION

Mit dieser Funktion kann über die Fernbedienung eine Zeit eingestellt werden, nach deren Ablauf das Gerät automatisch ausschaltet (wird auch als Schlummerfunktion bezeichnet).

Programmieren einer Ausschaltzeit

(a) Die Ausschaltautomatik-Taste (SLEEP) drücken. In der Anzeige wird eine ausschaltzeit von 60 Minuten angezeigt.
(b) Wird nun die Ausschaltautomatik-Taste noch-mals gedrückt, verkürzt sich die Zeit vor dem Ausschalten um 10 Minuten auf 50 Minuten. Bei jedem weiteren Tastendruck werden je 10 Minuten abgezogen. Bei der Einstellung "0" ist die Ausschaltfunktion Aufgehoben.
(c) Nach Einstellung der gewünschten Ausschaltzeit wechselt die anzeige nach Ablauf von fünf Sekunden wieder auf die aktuelle Uhrzeit bzw. im TUNER-Modus auf die Frequenzanzeige.

Änderung einer Ausschaltzeit

Ist bereits eine Ausschaltzeit programmiert, so kann diese Zeit durch Drücken der Ausschaltautomatik-Taste aufgerufen und um 10 Minuten verkürzt werden. Bei jedem weiteren Tastendruck verkürzt sich die Zeit um jeweils 10

TECHNISCHE DATEN

LW-BEREICH

Empfangsempfindlichkeit .....1000 µV
Rauschunterdrückung .....35 dB

AM(MW)-BEREICH

Empfangsempfindlichkeit .....600 µV
Trennschärfe .....35 dB
Spiegelfrequenz .....35 dB
Rauschunterdrückung .....40 dB
Gesamtklirrfaktor 2%
Autom. Verstärkungsregelung .....60 dB

FM(UKW)-BEREICH

Empfangsempfindlichkeit .....6 µV
Spiegelfrequenz .....40 dB
Rauschunterdrückung .....50 dB
Gesamtklirrfaktor 1,5%
Trennung (1KHz) .....35 dB

KASSETTENTEIL

(1) WIEDERGABE
Frequenzgang 125-10,000Hz
Rauschunterdrückung .....45 dB
Übersprechdämpfung .....40 dB

(2) AUFNAHME/LÖSCHEN
Frequenzgang 125- 8,000Hz
Rauschunterdrückung .....45 dB
Gesamtklirrfaktor 2,5%
Übersprechdämpfung .....40 dB
Löscheffekt .....60 dB

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung (4 ohm) .....5 Watt
(Gesamtklirrfaktor 10%)
EQ-Wirkung .....± 5 dB
(3-Band; 100Hz, 1KHz, 10KHz)
Übersprechdämpfung .....45 dB
Brummen 0,5mV
(mit CCIR-FILTER)
Gesamtklirrfaktor 0,5%

CD-SPIELER

Rauschunterdrückung .....70 dB
Verzerrung 0,5%
Frequenzgang .....(100Hz-20KHz)
Kanaltrennung .....50 dB
Suchzeit .....8 s

ALLGEMEIN

Abmessungen .....350 x 362 x 291 (mm)
(B x H x T)